安全上の留意項目

ご使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

⚠ **警告**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ **注意**	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止を意味します）

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

●設置、保管するとき

⚠ 警告

機器内部に水をたらしたりかけたり、花びんのように水を満たしたものをそばに置かない

禁止

他の電気製品と同様に、機器内部に水分をこぼしたりしないでください。故障や火災の原因となります。

⚠ 注意

ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない

禁止

ほこり、油煙、湿気の多い場所や、直射日光の当たる場所、直接ライトが当たる場所、高温になる車の中などには置かないでください。故障の原因となります。

ゴムやビニール製品に本体を長期間接触させない

注意

外装が変質し跡が残ることがあります。

●使用するとき

⚠ 警告

本体のカバーを外したり、分解や改造をしない

分解禁止

火災や感電、けがの原因となります。内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

小さな部品は幼児の手の届かないところに置く

必ず実行

誤飲や窒息などの危険がありますので、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

大音量で長時間聞かない

禁止

大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンのご使用時にはご注意ください。

機器のそばに、ろうそく等の火がついているものを置かない

火気禁止

引火して火災の原因となります。

⚠ 注意

磁石を使用したものをペースメーカ–の植込み部の上においたり、胸ポケットに入れたりしない。

注意

磁気がペースメーカ–の作動に影響を及ぼす恐れがあります。万が一ペースメーカ–に磁石を当ててしまった場合には、直ちに取り除いてください。

落としたり、ぶつけたり、上に物を乗せたり、水に浸したりしない

禁止

故障の原因となります。

BOSE

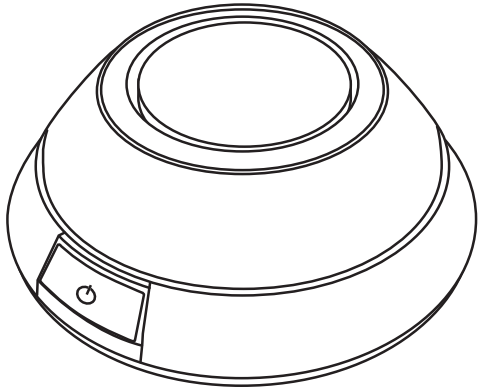

WAVE® CONTROL POD

日本語取扱説明書

●リモコンの電池について

⚠ 警告

電池内部から漏れ出た液（電解液）には直接ふれない

注意

- 液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
- 液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流してください。
- 液を舐めた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。

指定された種類以外の電池は使用しない

禁止

発熱や破裂、液漏れにより、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

電池を加熱、火の中に入れるなどしない

禁止

過度の加熱や火の中に入れると液漏れ、破裂のおそれがあります。過度に温度が上がった場合、および火中投入した場合には、電池の内圧が高まり、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

電池を分解 ・ 改造しない

分解・改造禁止

無理に電池を分解しようとすると、手指を傷つけたり、電池内部の電解液が飛び散って衣服を損傷したり、皮膚のただれや化学やけどを起こすばかりでなく、目に入った場合には、失明するおそれがあります。

電池のプラス⊕とマイナス⊖をショート（短絡）させない

禁止

ショートさせると電池は激しく発熱し、液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。ショート事故防止のためコイン、ネックレス、ガムの包装紙などの金属と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。また、アルミホイル、ガムの包装紙などで電池を包まないでください。

乾電池は充電しない

禁止

破裂や液漏れにより、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

電池端子に直接はんだ付けをしない

禁止

電池を加熱することになり、温度上昇によって使用している樹脂部品の変形を生じ、液漏れ、内部ショートなどの異常を生じ発熱、液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

●リモコンの電池について

⚠ 注意

種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
混用すると液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。未使用の電池と使用済み、または、使いかけの電池を混ぜて使うと、早く消耗した電池が過度の放電状態（過放電）となり、不経済なばかりではなく液漏れ、破裂の原因となります。

投げつけたりして強い衝撃を与えない
電池を変形させないでください。電池を落下させて変形させたり、無理な力を加えて変形させると、電池封口部のゆがみによって液漏れ、内部ショートなどの異常を生じ発熱、液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

電池は濡らさない
水や海水、ジュースなどの液体で電池を濡らすとさびたり、ショートする原因となります。ショートすると液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

外装チューブをはがさない
電池の外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと。電池がショート状態となり易く、電池が液もれ、発熱、破裂する原因となります。

使い切った電池はすぐに機器から取り出す
過放電させると液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

長い間使用しない時は、電池を機器から取り出す
スイッチを切っていても機器の中の電池は電気が少しずつ減っていきます。液もれの原因にもなりますので長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください（非常用を除く）。

極性表示 (プラス⊕とマイナス ⊖) に従って正しく入れる
電池のプラス⊕とマイナス⊖を逆に接続すると、充電されたり、機器によっては電池がショート状態になり発熱、液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

電池は乳幼児の手の届かないところに置く
誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り出さないように注意してください。犬などのペットにも電池を運ばせないようにしてください。

電池の模造品（にせもの）や改造品に注意
製造メーカー名や販売会社名などの表示や注意書きのない電池は模造品や改造品の疑いがあります。模造品や改造品の中には、危険防止のための安全機構が傷んだり、なかったりするものがあります。破裂、発火したりして危険ですので、購入する際は十分注意してください。

電池は直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する
電池の保管も人と同じ環境が望ましいです。湿度が高いと電池に露（水分）がつき、ショート（短絡）することがあります。また、高温下に長い間放置されると性能が低下します。

正しく処分する
乾電池は一般の不燃ごみとして処理してよいことになっていますが、自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄してください。端子部に他の電池が接続すると、電池が充電または、過放電され、破裂や発火することがあります。廃棄時には端子部にセロファンテープなどを貼り付けて絶縁してください。

電池の入れ方

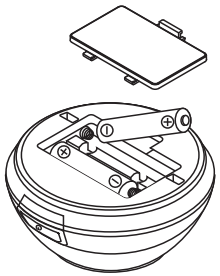

付属の電池を入れてください。
電池ケースに表示されている＋と－の向きと乾電池の＋と－の向きを正しく合わせて単4形アルカリ乾電池2本を入れます。
電池を交換する場合は、単4形アルカリ乾電池2本をご使用ください。

※付属の電池は動作確認用です。

ボタンとつまみについて

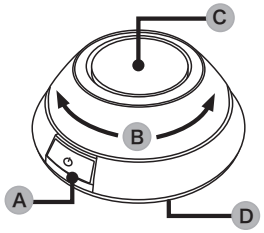

A on / off
本体の電源をON/OFFするときに使います。

B ボリュームつまみ
時計方向に回すと音量が大きくなり、反時計方向に回すと小さくなります。

C ミュート/スヌーズボタン
一時的に消音します。解除するには、もう一度このボタンを押します。
アラームが鳴っている場合は、このボタンを押すとスヌーズになります。

D マグネットベース
強力な磁石になっています。スチール製家具に貼付けてご使用になれます。

※ご使用の前に必ず底面の透明シールをはがしてください。

設置について

リモコンのマグネットベースによりスチール製の家具やテーブルにリモコンを固定することができます。リモコンを使いやすい所へ設置してお使いください。

※設置する前には必ずその場所から操作ができることを確認してください。

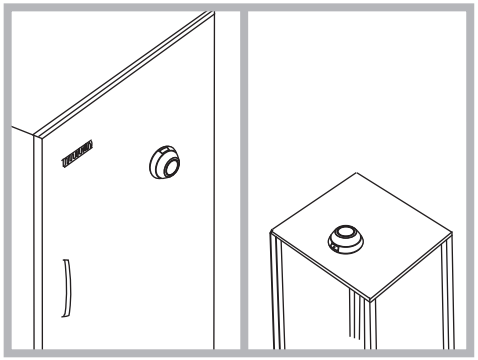

磁石で固定できない場合、付属のブラケットとネジを使用して設置します。ブラケットとリモコンの固定は、付属のネジの頭の部分とマグネットベースの磁力を利用して固定します。付属のネジを使用しないとブラケットとリモコンを組み合わせることはできません。

※付属のネジは木部専用です。木製の箇所以外には使用できません。

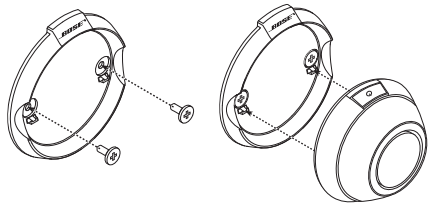

ボーズ株式会社　http://www.bose.co.jp/
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町16 -17 渋谷ガーデンタワー 5階
お客様専用ナビダイヤル　0570−080−021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

BOSE
Better sound through research

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

OM-1461-C 12•10 (B)